




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

Contatto AUX

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 000 102	9:36-28	Feb 04	32 000 103	

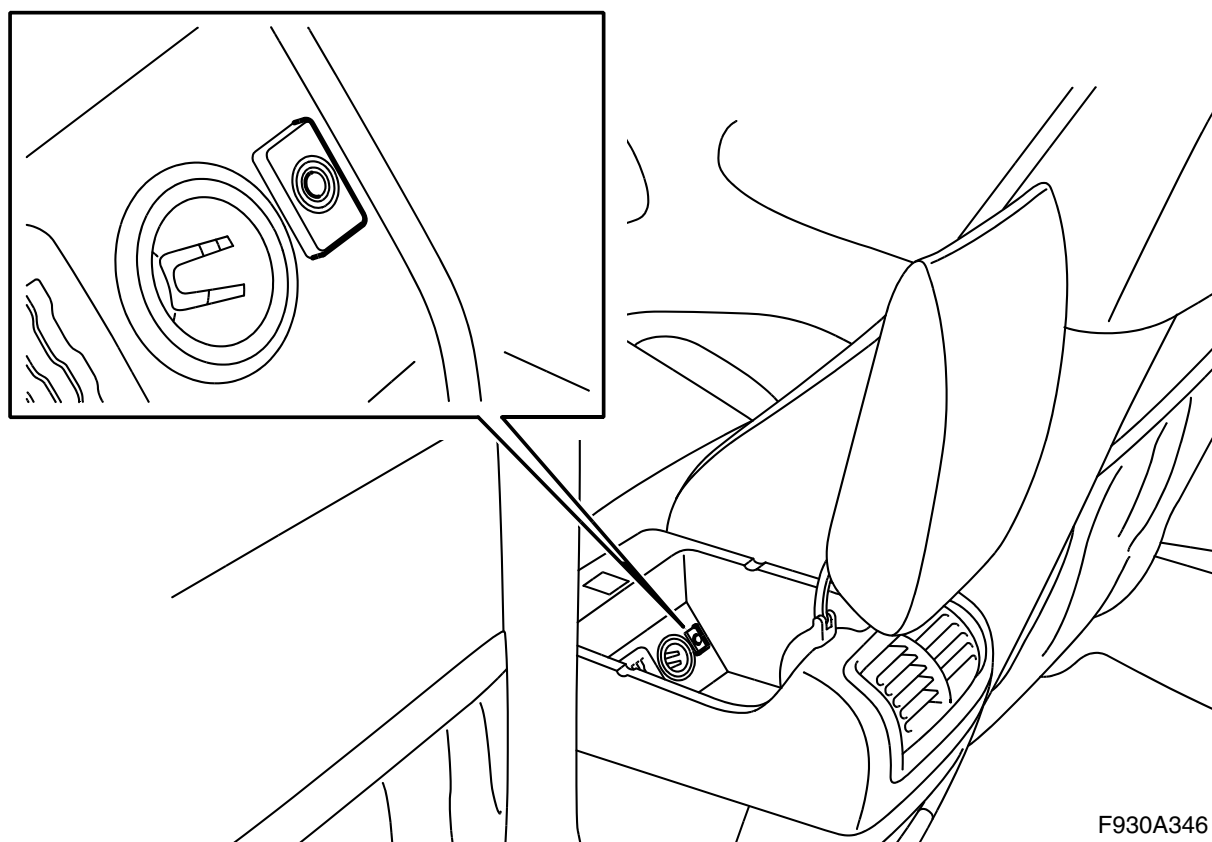


F930A346

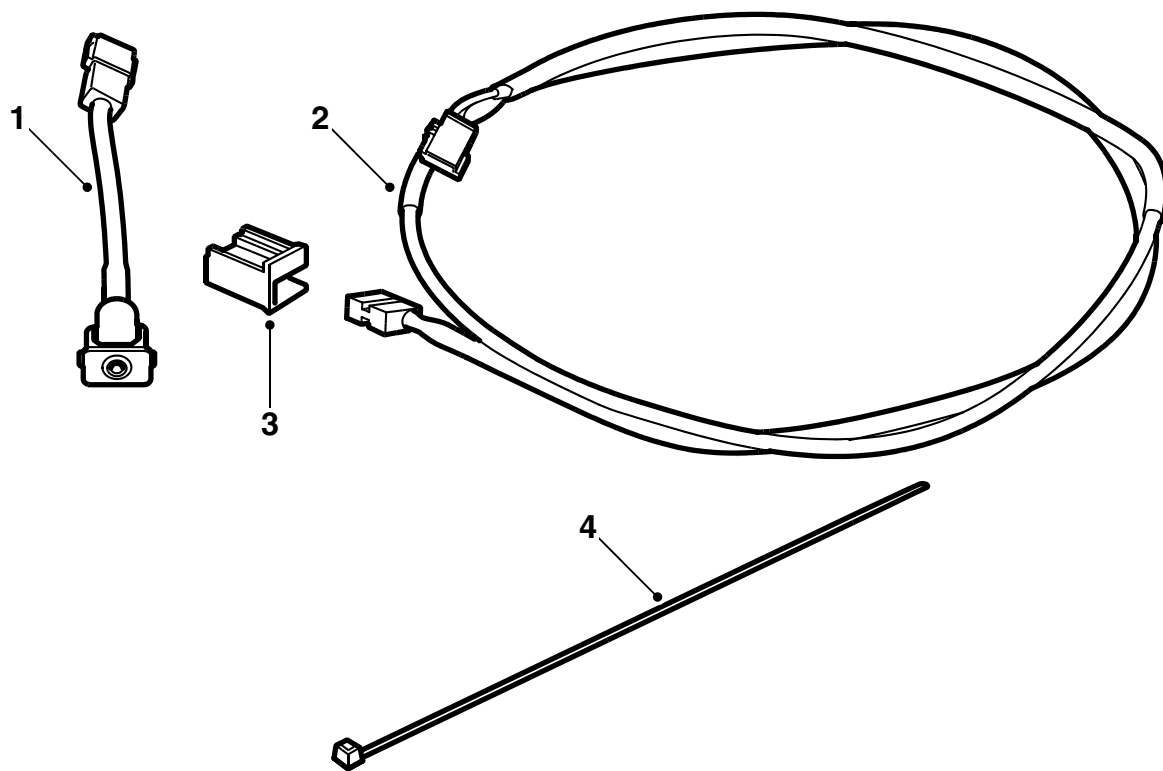





F930A347

- 1 Contatto AUX
- 2 Cablaggio
- 3 Adattatore connettore
- 4 Fascetta di serraggio (6 pz)

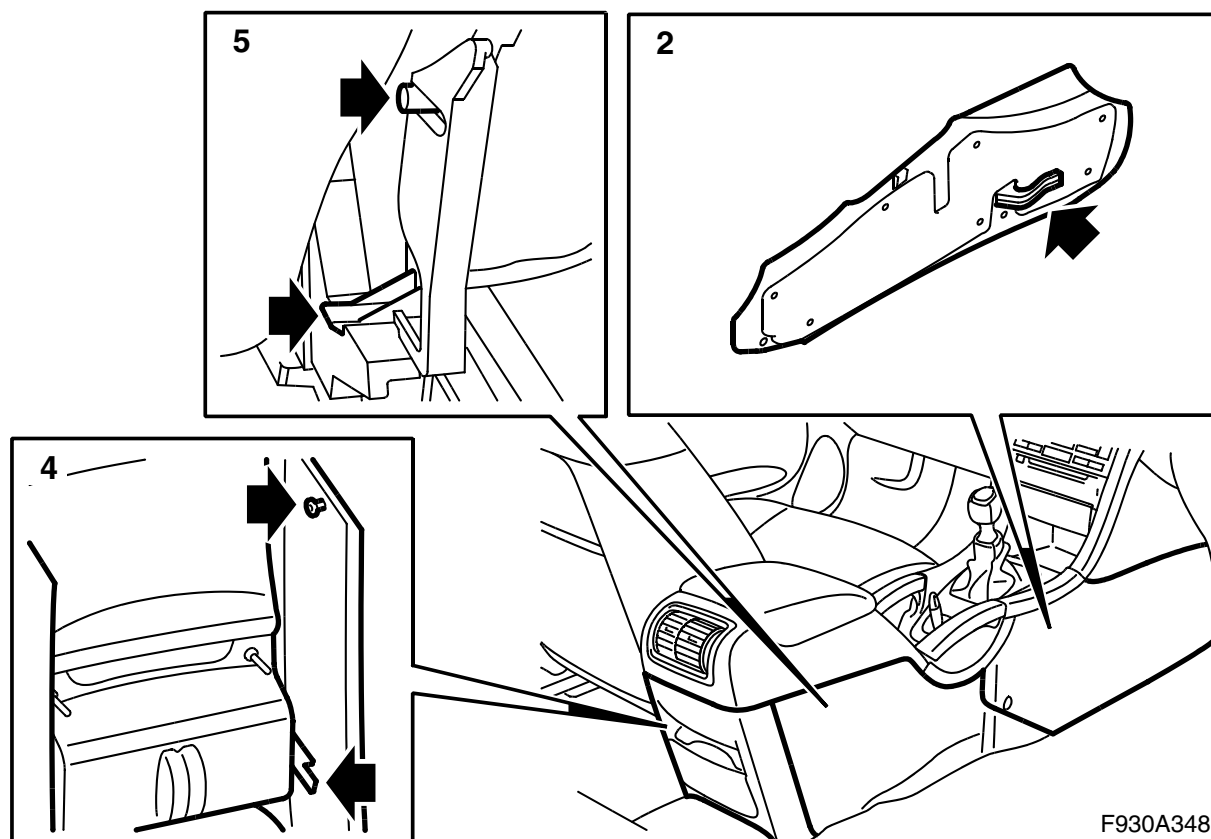


F930A348

- 1 Portare il sedile destro al finecorsa posteriore.
- 2 Smontare il pannello laterale anteriore destro della mensola centrale.
- 3 Portare il sedile al finecorsa anteriore e abbassare in avanti lo schienale.
- 4 Smontare la parte posteriore della mensola del pavimento insieme al posacenere.
- 5 Smontare il pannello laterale posteriore verso la mensola centrale.

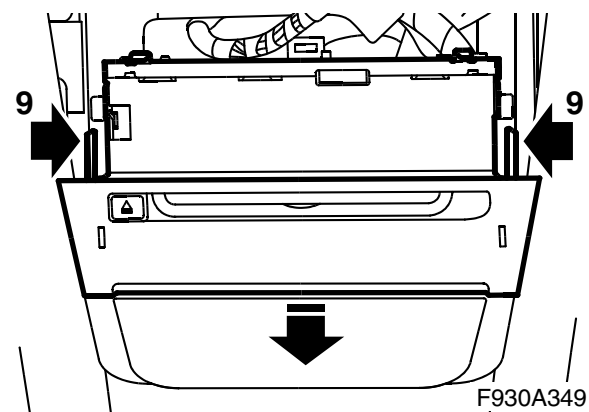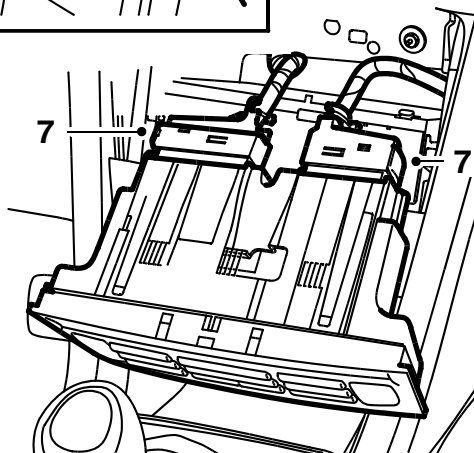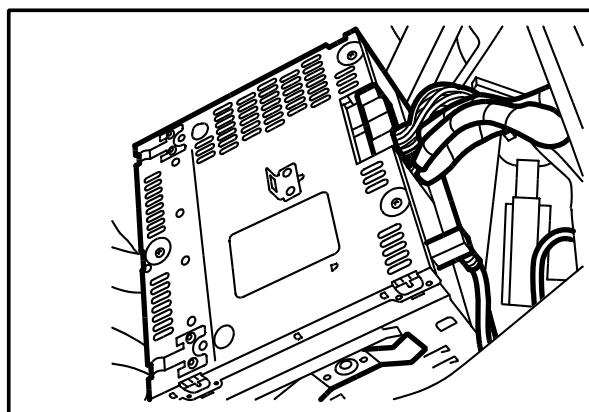
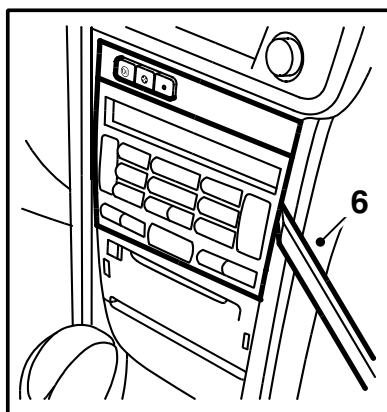


F930A349

- 6 Rimuovere l'unità di comando dell'impianto di climatizzazione estraendola delicatamente. Usare l'attrezzo di rimozione 82 93 474.
- 7 Rimuovere il connettore dell'unità di comando.
- 8 **Automobili con lettore/cambia-CD:** Smontare il coperchio.
- 9 Staccare l'unità principale della radio e spingere in dentro i due fermi, ma lasciare i connettori montati.

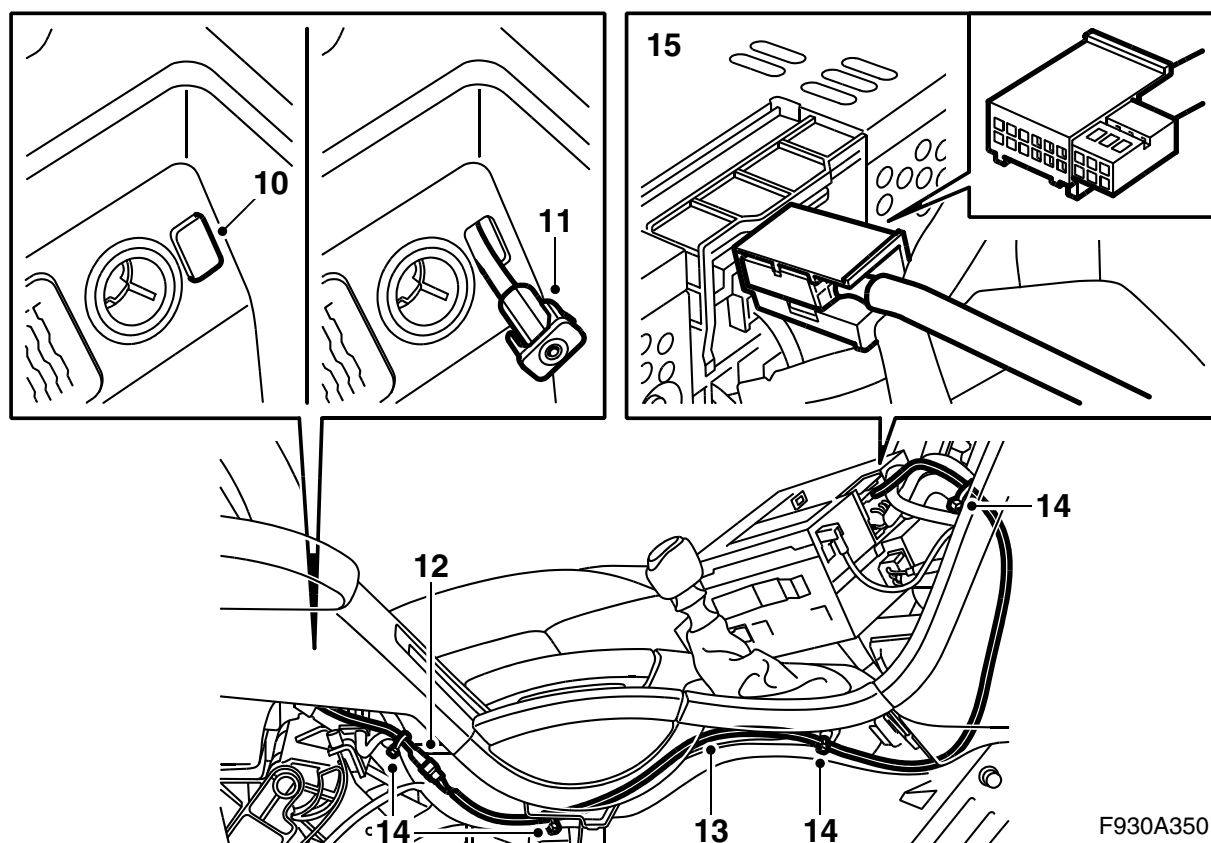


- 10 Smontare il tappo cieco dal foro nel vano portaoggetti posteriore della mensola centrale.
- 11 Inserire il contatto AUX attraverso il foro. Accertarsi che il contatto si blocchi correttamente nella presa.
- 12 Collegare il contatto AUX al congiuntore del cablaggio.
- 13 Predisporre il cablaggio in avanti lungo il lato destro della mensola centrale e lasciare che il connettore fuoriesca dietro l'unità radio.
- 14 Fissare il cablaggio con fascette di serraggio e accertarsi che il cablaggio non intralci il meccanismo del freno di stazionamento/leva selettore cambio.
- 15 Installare l'adattatore sul connettore del cablaggio e collegarlo all'unità principale della radio.

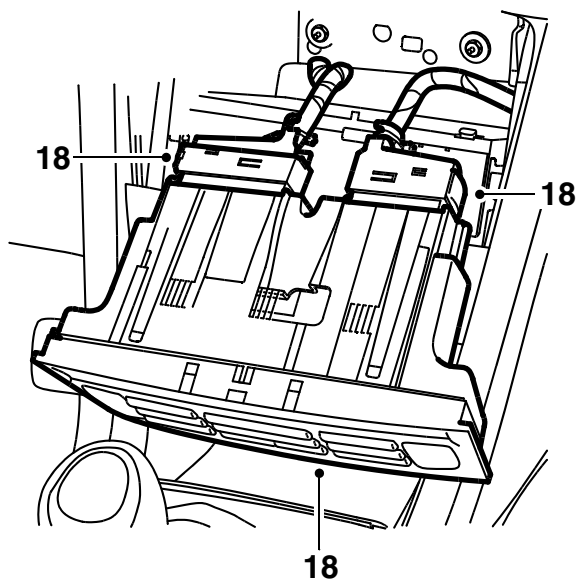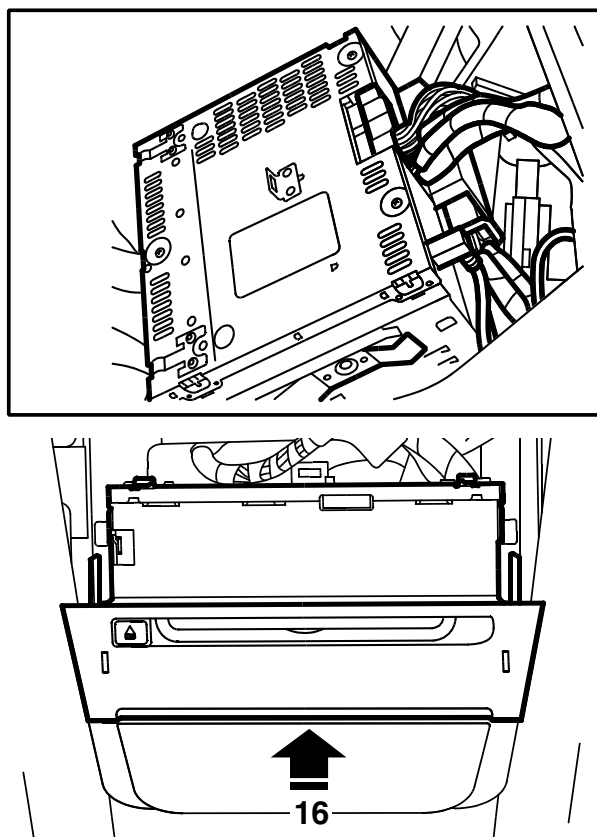

F930A351

- 16 Installare l'unità principale della radio. Deve essere udito un clic metallico.
- 17 **Automobili senza lettore CD/cambia-CD nel cruscotto:** Installare il carter protettivo.
- 18 Collegare ed installare l'unità di comando dell'impianto di climatizzazione.

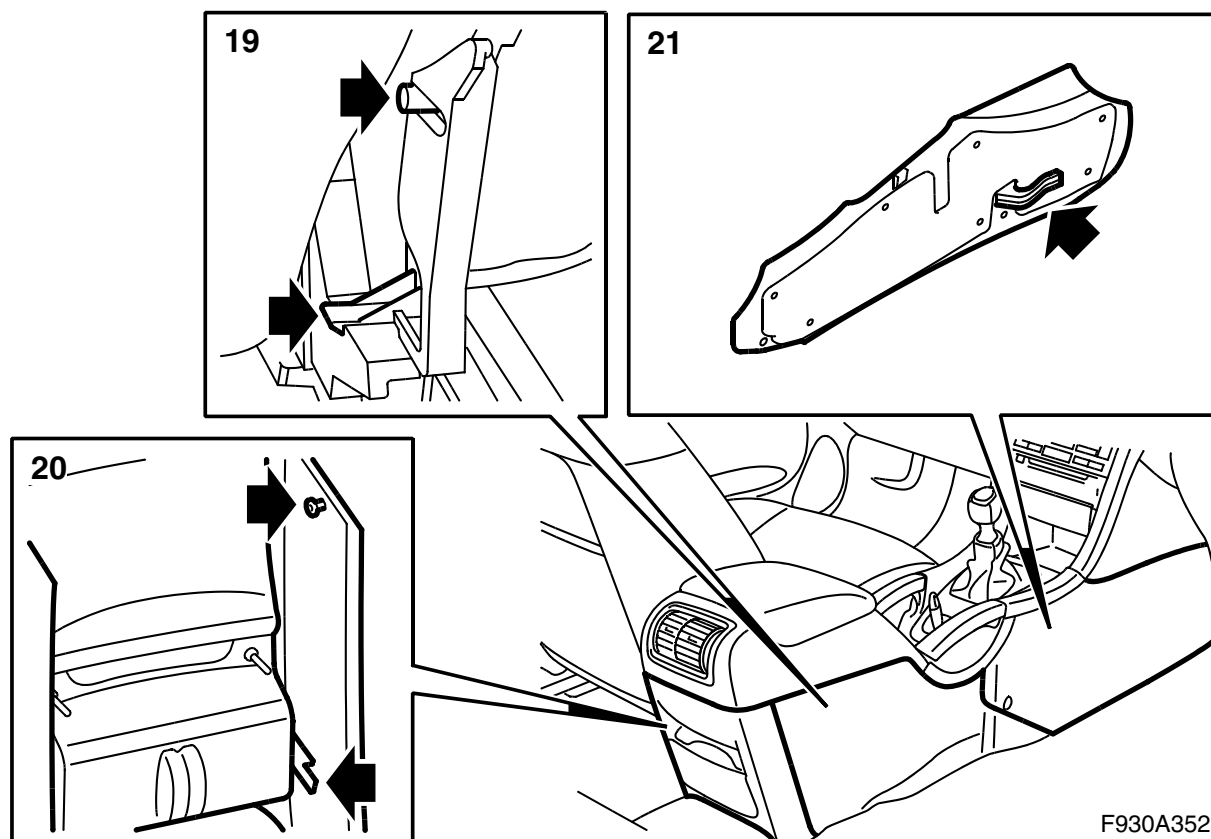

- 19 Montare il pannello laterale posteriore verso la mensola centrale.
- 20 Montare la parte posteriore della mensola del pavimento con il posacenere.
- 21 Montare il pannello laterale anteriore sulla mensola centrale.
- 22 Collegare lo strumento diagnostico, selezionare il tipo di auto e l'anno di modello, selezionare "Tutti", selezionare "Aggiungi/Rimuovi", selezionare l'accessorio e selezionare "Aggiungi".

Nota

In alcuni casi lo strumento diagnostico necessita ricavare un codice di sicurezza presente nel TIS. Le informazioni su quello che deve essere fatto saranno presentate sullo schermo dello strumento diagnostico.

- 23 Controllare che il contatto AUX funzioni.