




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

КОНТАКТ AUX

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 000 102	9:36-28	Feb 04	32 000 103	

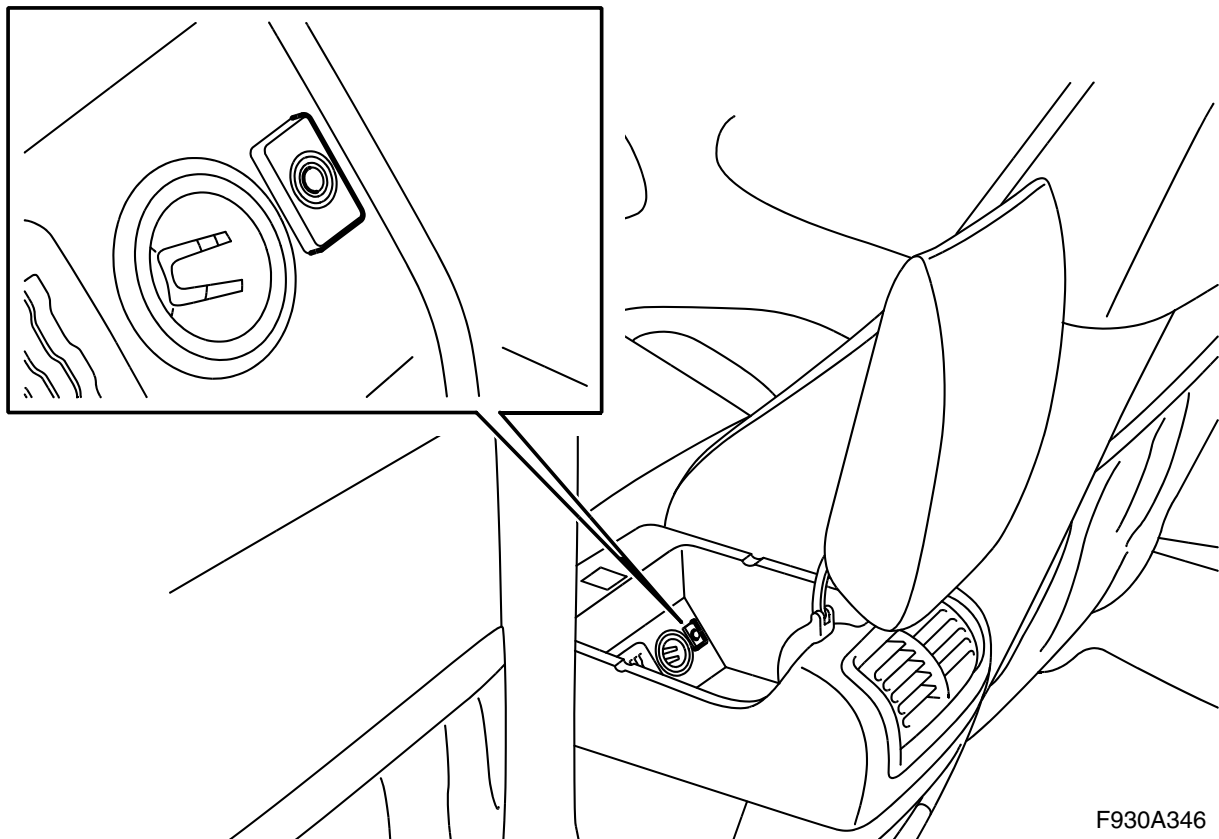


F930A346

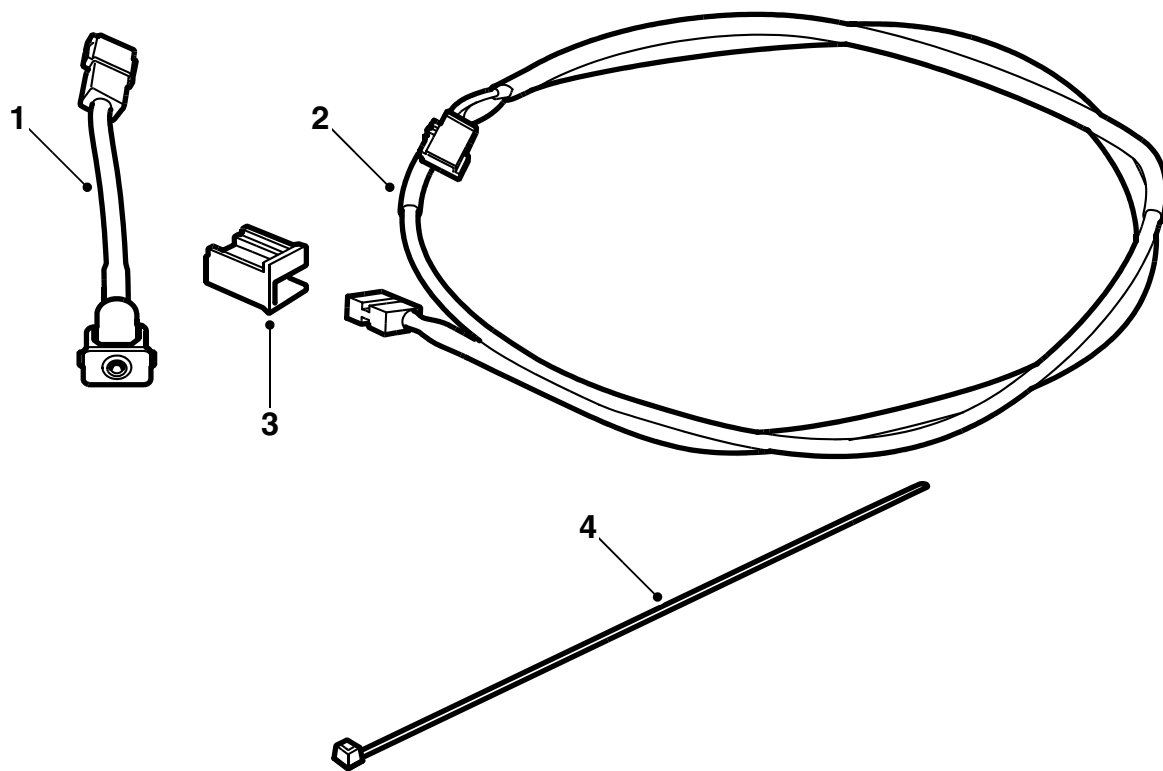





F930A347

- 1 Контакт AUX
- 2 Проводка
- 3 Адаптер контактного разъема
- 4 Хомут (6 шт.)

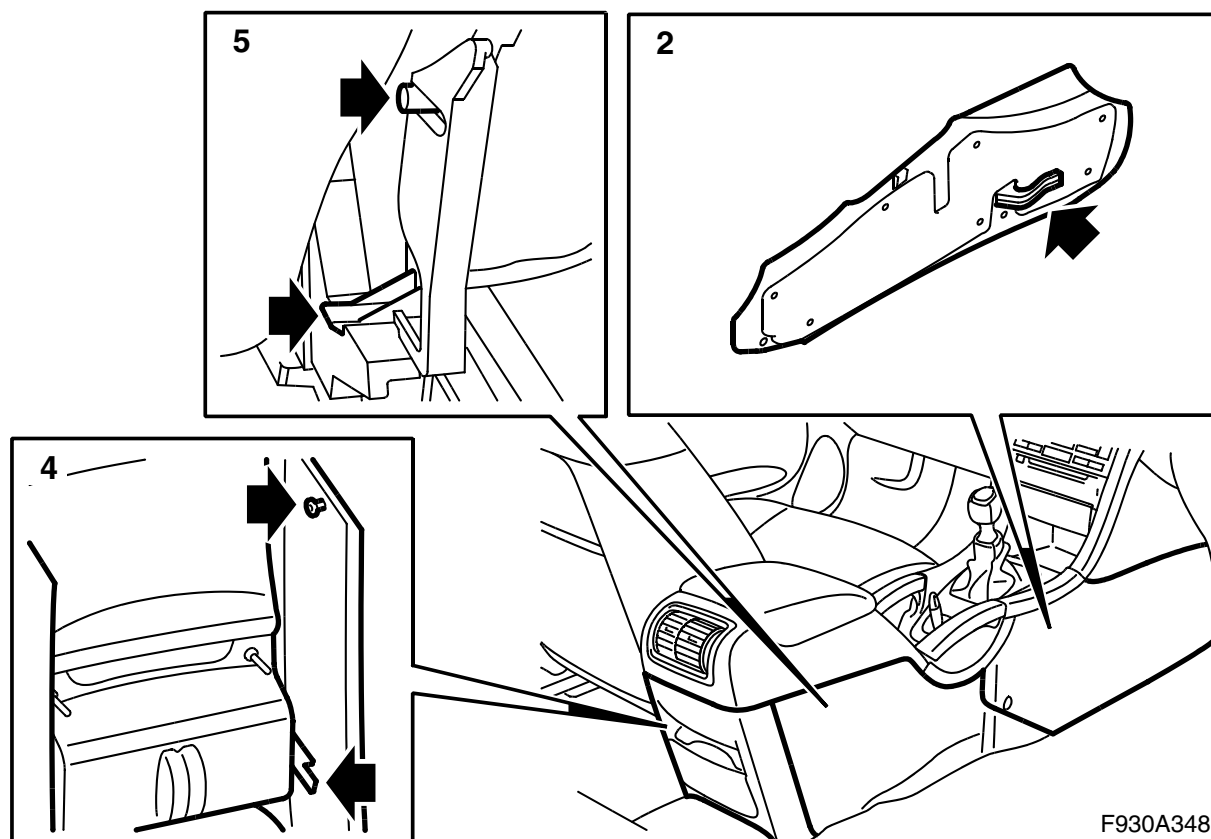


F930A348

- 1 Переведите правое сиденье назад в его крайнее положение.
- 2 Демонтируйте правую переднюю боковую панель на средней консоли.
- 3 Переведите сиденья вперед к его крайнее положение и наклоните спинку вперед.
- 4 Демонтируйте заднюю часть напольной консоли вместе с пепельницей.
- 5 Демонтируйте заднюю боковую панель к средней консоли.

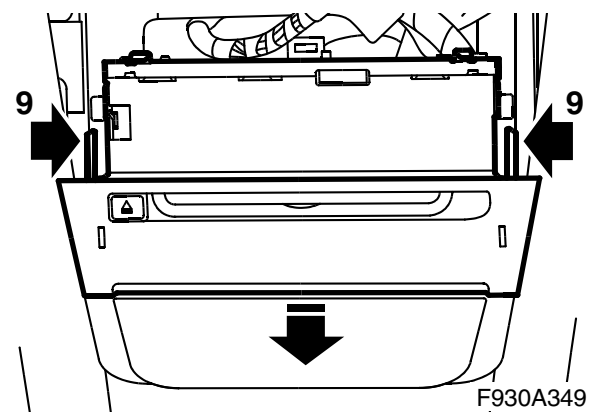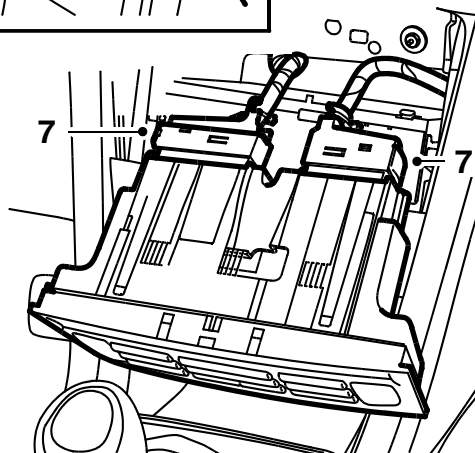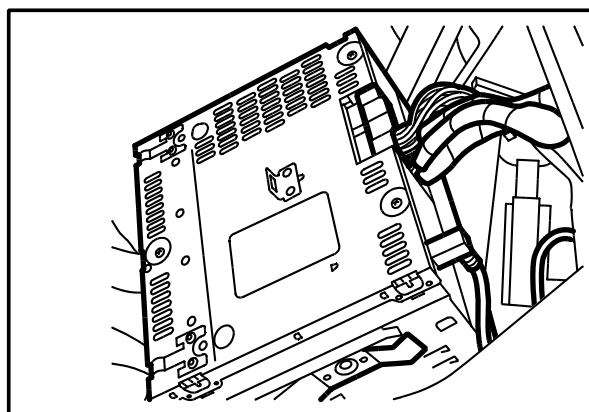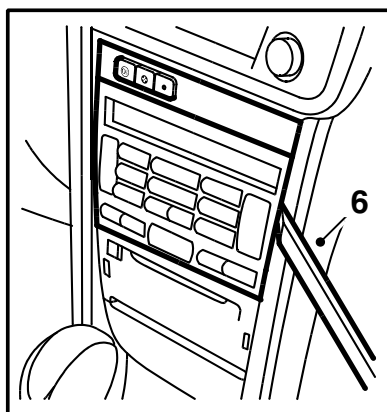



F930A349

- 6 Демонтируйте узел управления системы климата, вытянув его осторожно наружу. Пользуйтесь демонтакным инструментом 82 93 474.
- 7 Демонтируйте контактный разъем панели управления.
- 8 **Автомобили без проигрывателя КД/чейнджера:** Демонтируйте крышку.
- 9 Снимите главный узел радио, прижав для этого два фиксатора, но контактный разъем должен оставаться на месте.

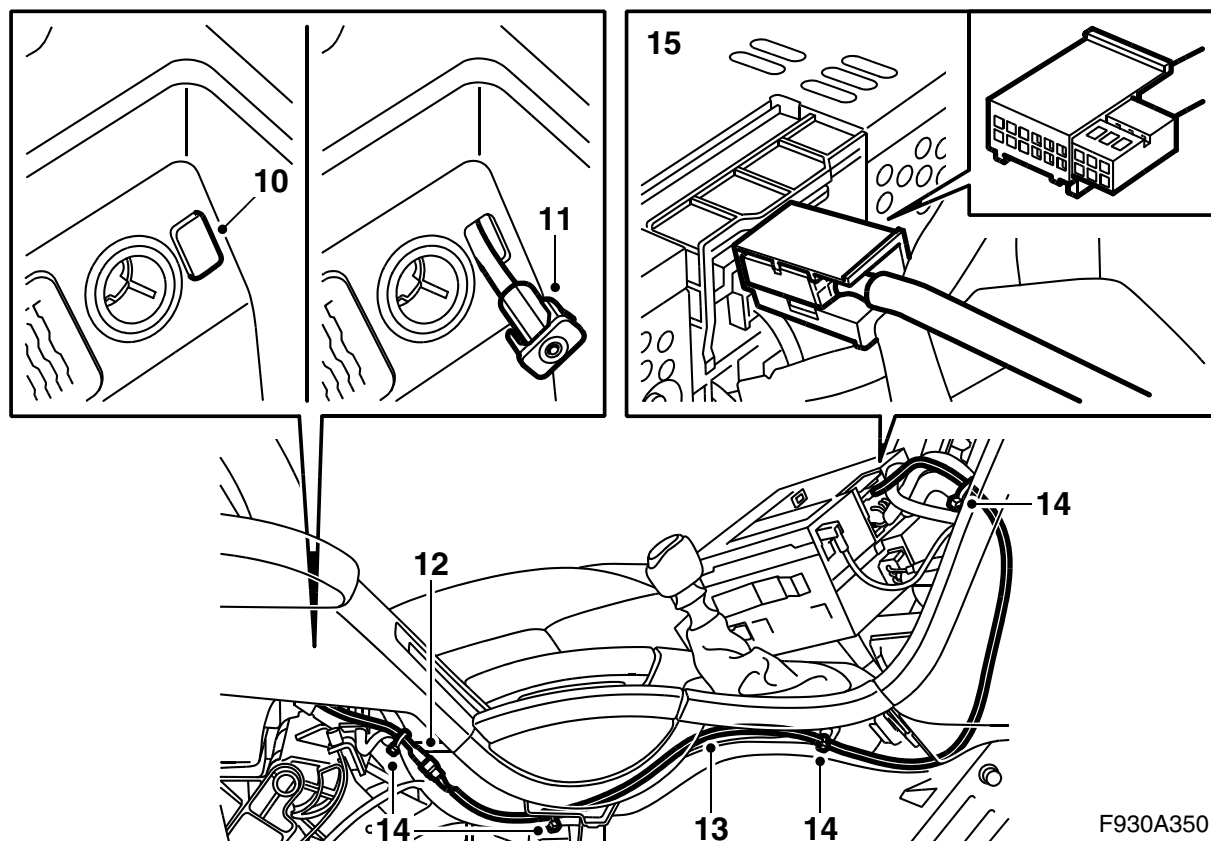


F930A350

- 10 Демонтируйте слепую пробку с отверстия в заднем отсеке для хранения в средней консоли.
- 11 Введите контакт AUX через отверстие. Следите за тем, чтобы он хорошо замкнул в выемке.
- 12 Подключите контакт AUX к штепсельному разъему проводки.
- 13 Проведите проводку вперед вдоль правой стороны на средней консоли и оставьте контактный разъем так, чтобы он выходил сзади узла радио.
- 14 Зафиксируйте проводку хомутом и проследите, чтобы проводка проходила свободно от ручного тормоза и от механизма выбора передач.
- 15 Смонтируйте адаптер на контактном разъеме проводки и подсоедините его к главному узлу радио.

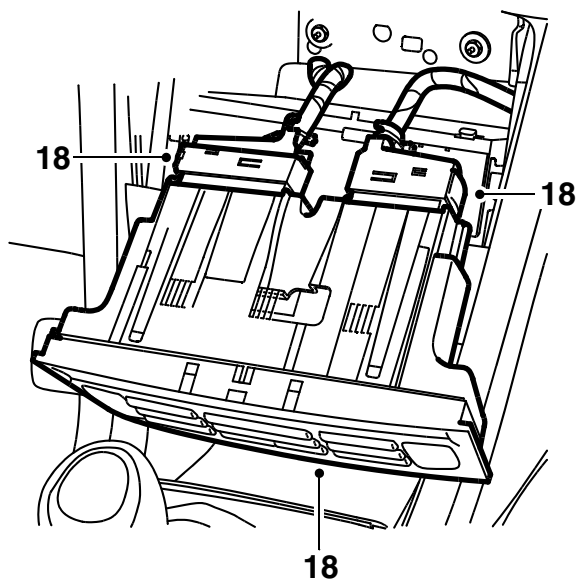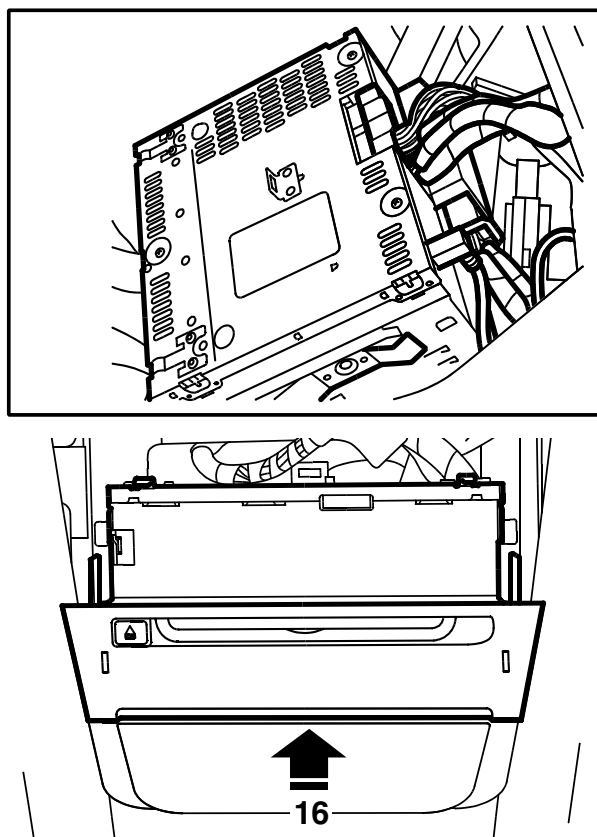

F930A351

- 16 Смонтируйте главный узел радио. Должен слышаться щелчок.
- 17 Автомобили с проигрывателем КД/КД-чейнджером в панели приборов: Смонтируйте крышку.
- 18 Подсоедините и смонтируйте узел управления системы климата.

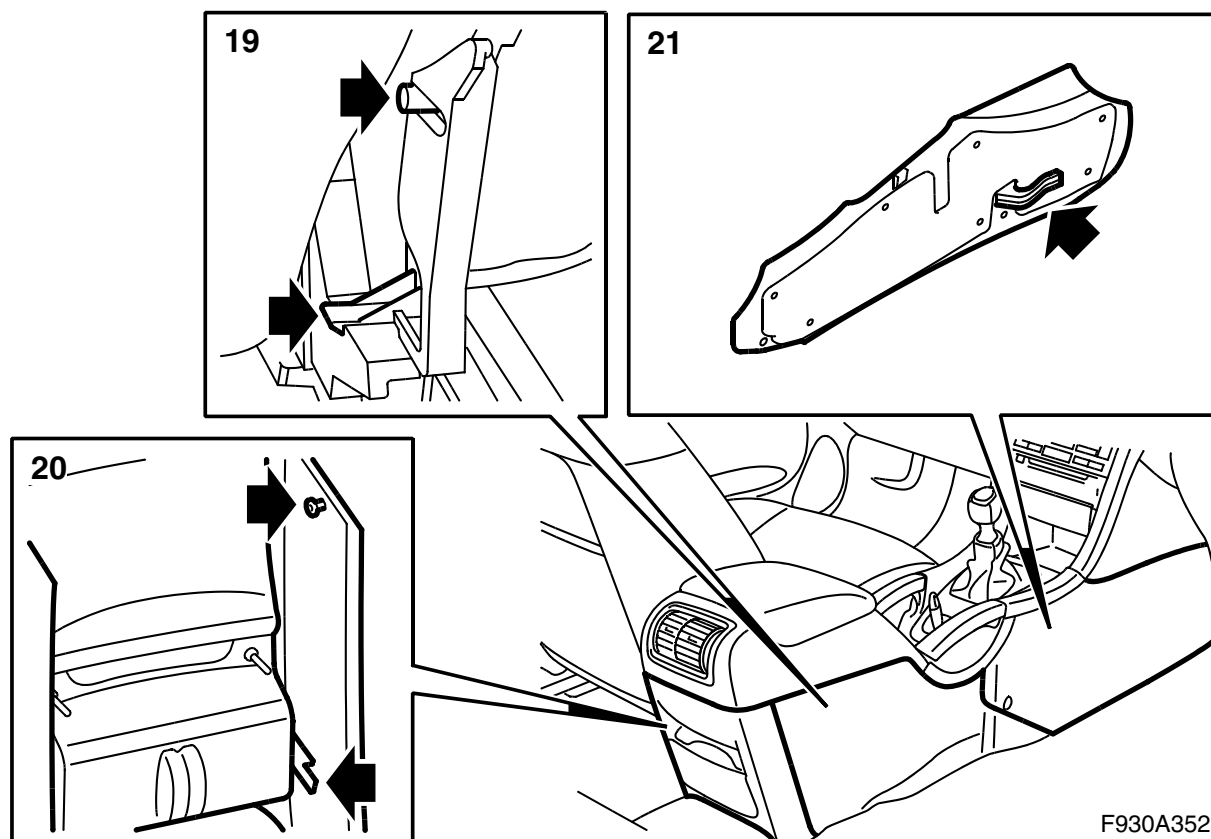

- 19 Смонтируйте заднюю боковую панель к средней консоли.
- 20 Смонтируйте заднюю часть напольной консоли с пепельницей.
- 21 Смонтируйте правую переднюю боковую панель на средней консоли.
- 22 Подсоедините диагностическую установку, выберите автомобиль и год модели, выберите "Все", выберите "Добавить/Удалить", выберите оборудование и выберите "Добавить".

Примечание

Инструмент диагностики в определенных обстоятельствах должен получить предохранительный код в TIS. Информация о том, что следует делать, будет показана на экране инструмента диагностики.

- 23 Проверьте, чтобы контакт AUX функционировал.